
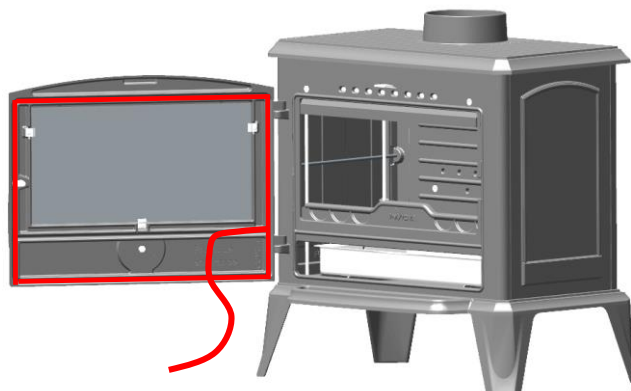



	I-SAV-007 CHANGEMENT DU JOINT ET REGLAGE DE LA FERMETURE AVEC MENTONNET	1/5
--	--	------------

Créé par : F.BOINEL	Vérifié et approuvé par : SAV : A.AHMED
Date de création : 16/03/21	Date d'approbation et de diffusion : 25/03/21
Objet de la dernière modification : Création de l'instruction	

ETAPE 1 : REMPLACEMENT DU JOINT

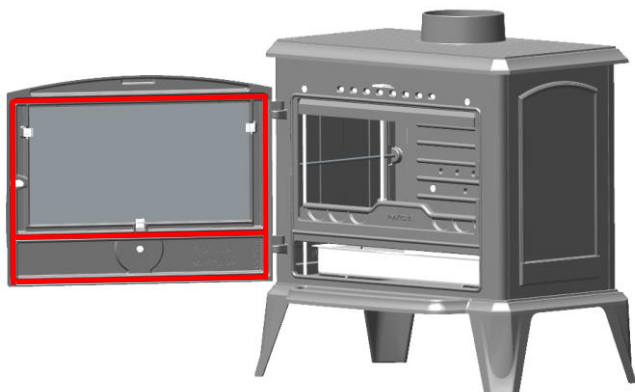

TIRER SUR L'EXTREMITE DU JOINT

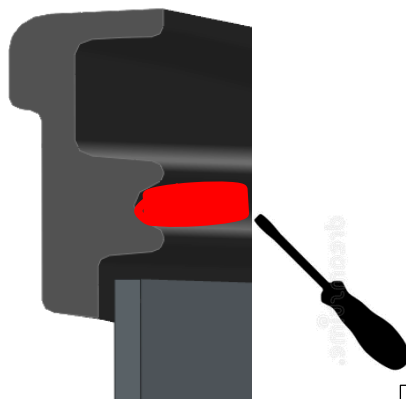


GRATTER LES RESIDUS DE COLLE
DANS LA GORGE ET DEPOUSSIERER



APPLIQUER LA COLLE REFRACTAIRE
INVICTA DANS LE FOND DE LA GORGE.

**(LA COLLE ETANT TRES FLUIDE, IL
FAUT EN DEPOSER UN FILET)**

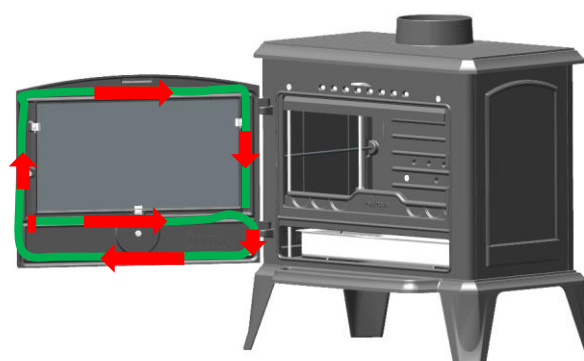



METTRE LE NOUVEAU JOINT EN PLACE

JOINT

COLLE




**ETAPE 2 : DESSERER LE MENTONNET APRES LE REMPLACEMENT
DU JOINT**

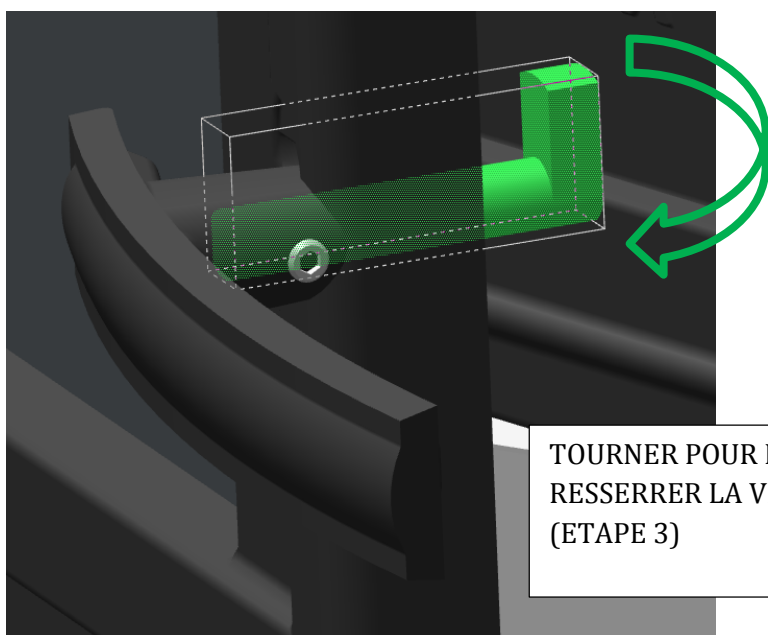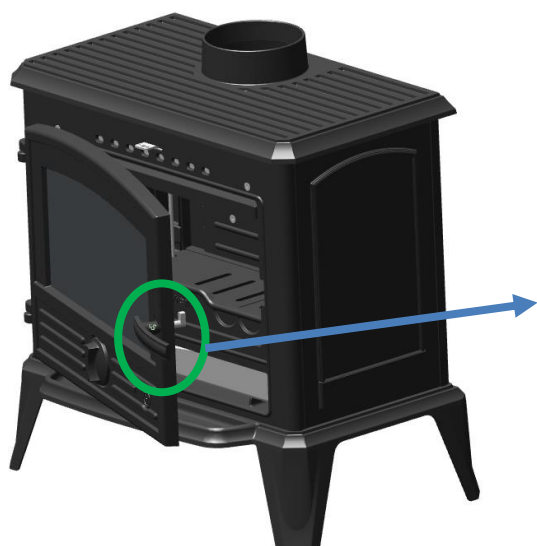

TOURNER POUR DESERRER LE MENTONNET DE 2 TOURS ET
RESSERRER LA VIS SANS TETE ET VERIFIER L'ETANCHEITE
(ETAPE 3)


ETAPE 3 : CONTROLER L'ETANCHEITE DE LA PORTE

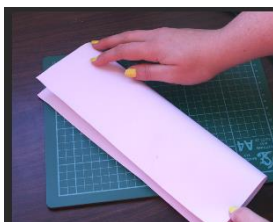


PLIER UNE FEUILLE A4 EN DEUX



OUVRIR LA PORTE ET INSERER LA
FEUILLE ENTRE LA PORTE ET LA FACADE

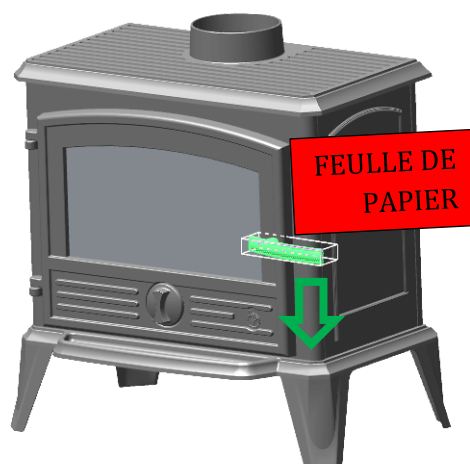



REFERMER LA PORTE
ET VERROUILLER LA
POIGNEE SANS FORCER

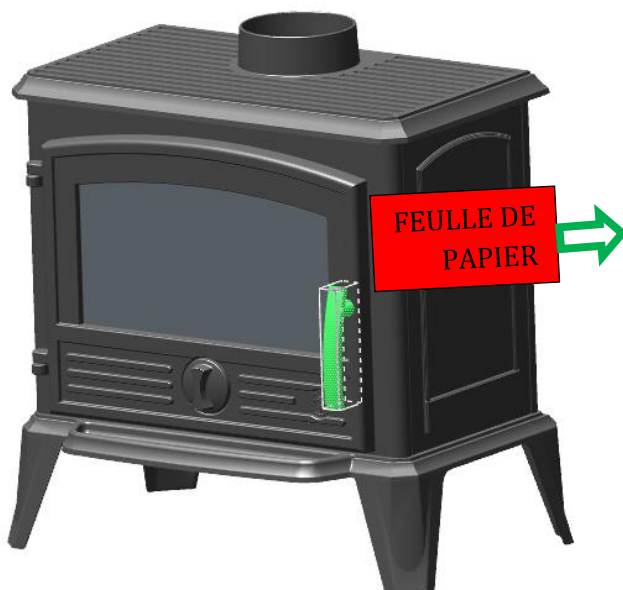

TIRER SUR LA FEUILLE

SI LA FEUILLE EST MAINTENUE ET
QU'ELLE OFFRE UNE RESISTANCE,
CELA INDIQUE QUE LE REGLAGE EST
CORRECT SINON IL EST NECESSAIRE DE
REGLER LE MENTONNET (ETAPE 4)

ETAPE 4 : REGLER LE MENTONNET

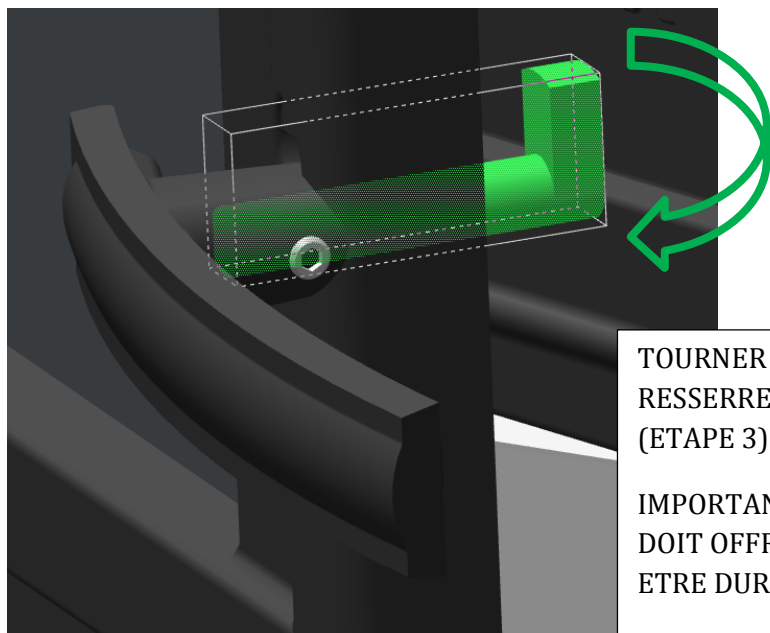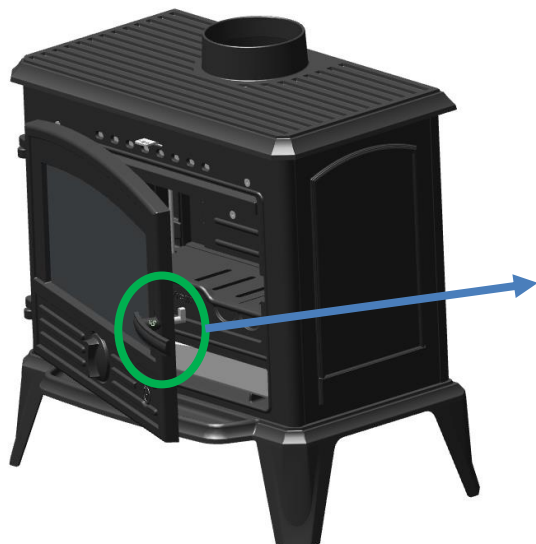

TOURNER POUR SERRER D'UN TOUR LE MENTONNET ET
RESSERRER LA VIS SANS TETE ET VERIFIER L'ETANCHEITE
(ETAPE 3)

IMPORTANT : A LA FERMETURE DE LA POIGNEE, CELLE-CI
DOIT OFFRIR UNE LEGERE RESISTANCE MAIS NE DOIT PAS
ETRE DURE.

SI LA POIGNEE EST TROP DURE, CELA INDIQUE QUE LE
MENTONNET EST TROP SERRE ET NECESSITE D'ETRE
DESSERE